


【調整・検査に使用するジグ/シミュレーター】

空気導入口：ポンプで空気を送ります。

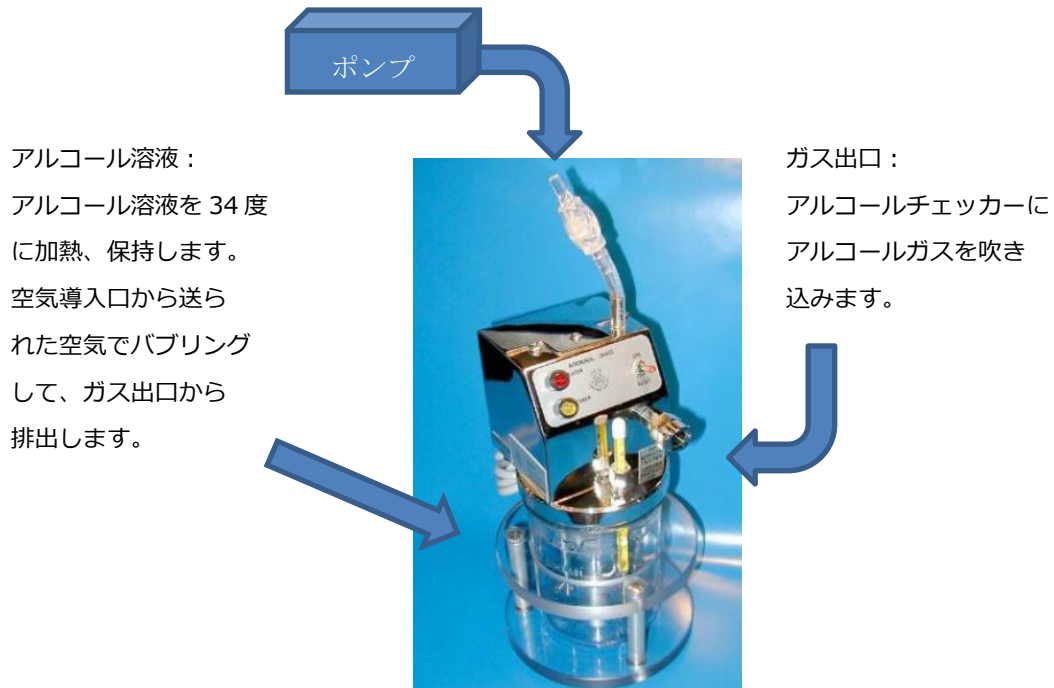

【実際の作業状態】

(調整) ・シミュレーターに所定の濃度のアルコール溶液を作成します。

- ・アルコールチェッカーをガス出口にセットし。所定のアルコール溶液を吹きかけます。
- ・決められた値が表示されるように、機器内のメモリーにデータが保存されます。

(検査) ・シミュレーターに所定の濃度のアルコール溶液を作成します。

- ・アルコールチェッカーをガス出口にセットし。所定のアルコール溶液を吹きかけます。
- ・合格範囲内の表示値を示したチェッカーが出荷されます。

